SONY

イヤーレシーバー

本機を装着する

ださい。」

コード長アジャスター

巻きつける — (最長50 cm)

プラグ/コードの分岐部分は

巻きつけない


イヤーピースを交換する

ハイブリッドイヤーピース








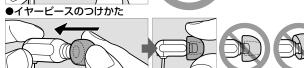







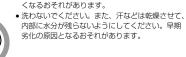

耳によりフィットするため、耳への負担が大きく

ウレタンだけを持ったり引っ張ったりしないで

なるおそれがあります。違和感のある場合には、

ください。イヤーピースから分離すると、機能

● 低反撥ウレタン素材は、長期の使用・保存により

劣化します。劣化すると本来の性能が機能しな

スについて

スを付属しています。

しなくなります。

使用を中止してください。

主な特長

● 新開発バランスド・アーマチュア・ドライバーユ ノイズアイソレーションイヤーピー

新開発小型ドライバー(フルレンジ)搭載。クリ 本機には、より耳にフィットし、遮音性を向上さ アに澄んだ伸びのあるボーカルを実現。 せる目的で、ノイズアイソレーションイヤーピー

新開発ダブルレイヤードハウジング インナーハウジングには液晶ポリマーを、アウ ターハウジングには制振ABS材を採用。高剛性 と高内部損失の筺体材料を複合させることで 余計な振動を抑制したクリアな中高音を実現

ノイズブロック構造 高い遮音性を持たせた筐体構造により、音漏れ

を低減し、周囲の騒音も抑制。

● 快適な装着性 バランスド・アーマチュア・ドライバーユニッ の採用により、ボディサイズを小型化。さまさ まな形状の耳にフィットし、快適で安定した装

着性を実現。

• イヤーピース ハイブリッドイヤーピース(4種類:SS, S, M, L)に 加え、遮音性を向上させるノイズアイソレーショ

ンイヤーピース(3種類:S, M, L)を付属。

主な仕様

密閉バランスド・アーマチュア型 ドライバーユニット:

バランスド・アーマチュア

100 mW (IEC*) **インピーダンス**: 24 Ω (1 kHzにて)

108 dB (150mV入力時) **再生周波数帯域:** 5Hz ~ 25,000 Hz

0.6 m OFCリッツ線 (ネックチェーン)

金メッキステレオミニプラグ

約3g(コード含まず)

ハイブリッドイヤーピース(SS、S、M、L各2、出 荷時はMサイズが装着) / ノイズアイソレーション イヤーピース(S、M、L各2) / キャリングポーチ(1) コード長アジャスター(1) / 延長コード(金メッ キステレオミニジャック◆◆金メッキL型ステレオ

* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

ミニプラグ90 cm)(1)

取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりせず、ていねいに扱って イヤーレシーバーをはずすときは 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてくださ
- ・湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日 光のあたる場所には置かないでください。
- ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々
- からぶきしてください。 ユニット部に息を吹きかけないでください。
- イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔ら
- かい布でくるむとはずしやすくなります。 ハイブリッドイヤーピースが汚れたら本機から はずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。 洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてくだ

ると軽減できます。

ください。

静電気に関するご注意 人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと飛 みを感じることがあります。天然素材の衣服を着

(S、M、Lの各サイズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニー の相談窓口、またはお買い上げ店にご相談く ださい。

本機は密閉度を高めていますので、強く押された

場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛め

また、装着しているときに振動板から音が生じる

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが

破損し交換する場合は、別売りのFP-FX10シ

リーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)、または、

ノイズアイソレーションEP-EXN50シリーズ

場合がありますが故障ではありません。

る危険があります。

4-277-937-**01**(1

©2011 Sony Corporation Printed in Thailand

ステレオ

取扱説明書

XBA-1SL

安全に関するお知らせ

ります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱

いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読み になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかた をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

⚠警告

交通安全のために

となることがあります。

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となり ます。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危 険な場所では使わないでください。

注意

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがある。
- ります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。 ● 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音
- の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上
- げ店にご相談ください。
- ◆本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。 • イヤービースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因

|保証書とアフターサービス

保証書について

• この製品には保証書が添付されていますのでお

- 買い上げの際お受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう
- え、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

お問い合わせ・ご相談について

ホームページで調べる

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など http://www.sony.co.jp/support

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口

● 使い方相談窓口

フリーダイヤル・ ·· 0120-333-020 携帯電話・PHS・ 一部の IP 電話 ...0466-31-2511

● 修理相談窓口 フリーダイヤル ·· 0120-222-330

携帯電話・PHS・ 一部の IP 電話・ ·· 0466-31-2531 リモコン等の購入相談はこちらへ

お問い合わせください。 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流 れている間に、「309」+「#」を押して ださい。直接、担当窓口へおつなぎします

FAX(共通) 0120-333-389

ソニーは、製品をご購入いただいたお 客様のサポートの充実を図るため製品 登録をお願いしております。詳しくはウ ェブ上の案内をご覧ください。

製品カスタマー登録のおすすめ

パソコンから

http://www.sony.co.jp/avp-regi/

携帯電話から 2次元コード対応のカメラつき携帯電話の

読み取り機能でご利用ください。



http://reg.msc.m.sony.jp/avp/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1